






RM35 UA11MW

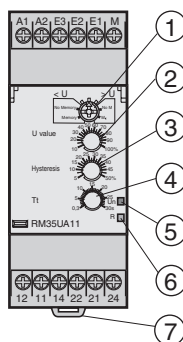

RM35 UA12MW

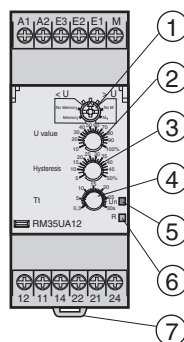

RM35 UA13MW

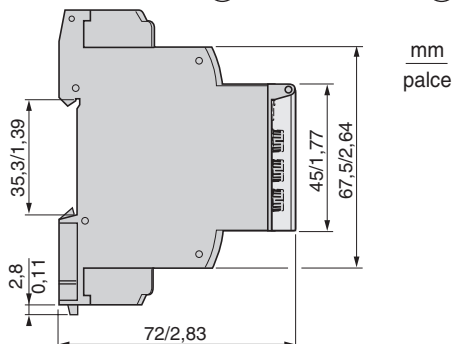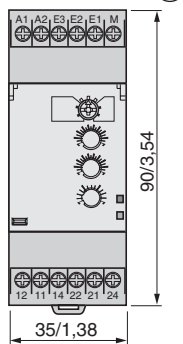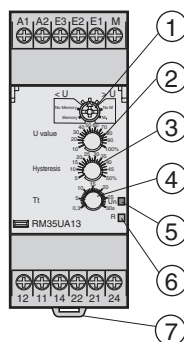

- ① Konfigurace: výběr funkce a pracovního režimu **U<U>**, **Memory/No Memory** (S paměti/Bez paměti)
- ② Potenciometr pro nastavení mezí napětí **U value**
- ③ Potenciometr pro nastavení hystereze **Hysteresis**
- ④ Potenciometr pro nastavení čas. prodlevy **Tt**
- ⑤ Zelená LED stav napájení **Un**
- ⑥ Žlutá LED stav výstupu relé **R**
- ⑦ Spona pro upevnění na 35mm DIN lištu



VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ELEKTRICKÉHO VÝBOJE

- Před jakoukoliv manipulací se zařízením odpojte veškeré zdroje napájení.
- Zkontrolujte, zda napájecí napětí zařízení a jeho tolerance jsou v souladu s obvodem, do kterého bude zařízení připojeno.

Porušením těchto instrukcí se vystavujete nebezpečí vážného poranění nebo usmrcení.




VAROVÁNÍ

NEPŘÍPUSTNÝ PROVOZ ZAŘÍZENÍ


- Tento produkt není určen pro použití v bezpečnostních obvodech. Pokud hrozí riziko poškození osob nebo zařízení, pak je nutné použít vhodný bezpečnostní prvek.
 - Nerozebírejte, neopravujte a ani nijak nemodifikujte tento produkt.
 - Tento produkt je určen pro použití v souladu s podmínkami specifikovanými v odstavci Provozní podmínky.
 - Podmínky instalace jsou uvedeny dále.
 - Pro ochranu napájení a výstupních obvodů zvolte vhodnou pojistku v souladu se specifikovaným napětím a proudovými limity IEC 60127.
- Porušením těchto instrukcí se vystavujete nebezpečí vážného poranění, usmrcení nebo poškození zařízení.**

Podmínky instalace

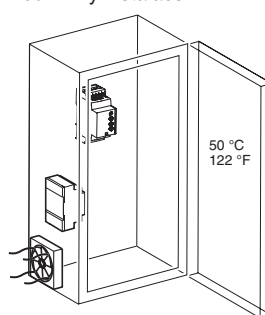


mm
palce

Účinník (CSA)
100 %

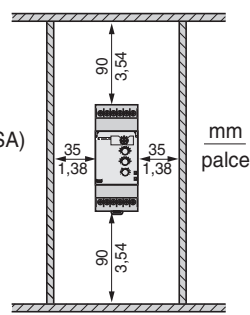

mm
palce

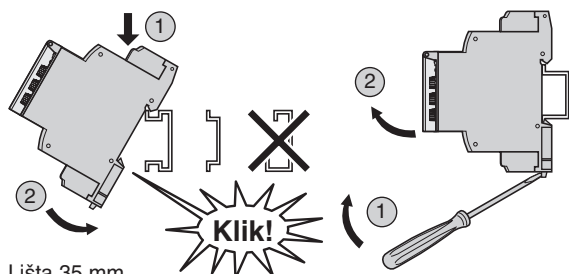

Lišta 35 mm
IEC/EN 60715

mm palce	6 0,24		
mm ²	0,5...2,5	0,5...1,5	
AWG	20...14	20...16	

Pozidriv n° 0	Ø 4 mm/ 0,16 in		Nm 0,6...1 lb-in 5,3...8,8
---------------	--------------------	--	-------------------------------

— 24 V	2 x 5 A	100 000	2 x 1 A	100 000
~ 24 V	2 x 5 A	100 000	2 x 2 A	100 000
~ 250 V max	2 x 5 A	100 000	2 x 2 A	100 000

Obvod napájení

	RM35 UA11MW	RM35 UA12MW	RM35 UA13MW
Jmenovité napájecí napětí Un	~/— 24...240 V		

Vstupní a měřicí obvod

Měřicí rozsah	0,05...5 V	1...100 V	15...600 V
Měřicí podrozsah	E1-M 0,05...0,5 V E2-M 0,3...3 V E3-M 0,5...5 V	15...150 V 5...50 V 10...100 V	1...10 V 30...300 V 60...600 V
Vstupní odpor	E1-M 5 kΩ E2-M 30 kΩ E3-M 50 kΩ	22 kΩ 110 kΩ 220 kΩ	150 kΩ 300 kΩ 602 kΩ



Obvod časování

Časové zpoždění Tt při překročení nastavených mezí 0,3...30 s

Provozní podmínky

Provozní teplota	-20...+50 °C
Skladovací teplota	-40...+70 °C
Relativní vlhkost	max. 95 %
Stupeň znečištění Kat III/3	IEC60664-1/60255-5
Stupeň krytí	
svorky	IP 20
pouzdro	IP 30
Materiál pouzdra	
Samozhášivý	
Použité normy/ provozní podmínky	IEC/EN 60255-6

RM35 UA1●MW

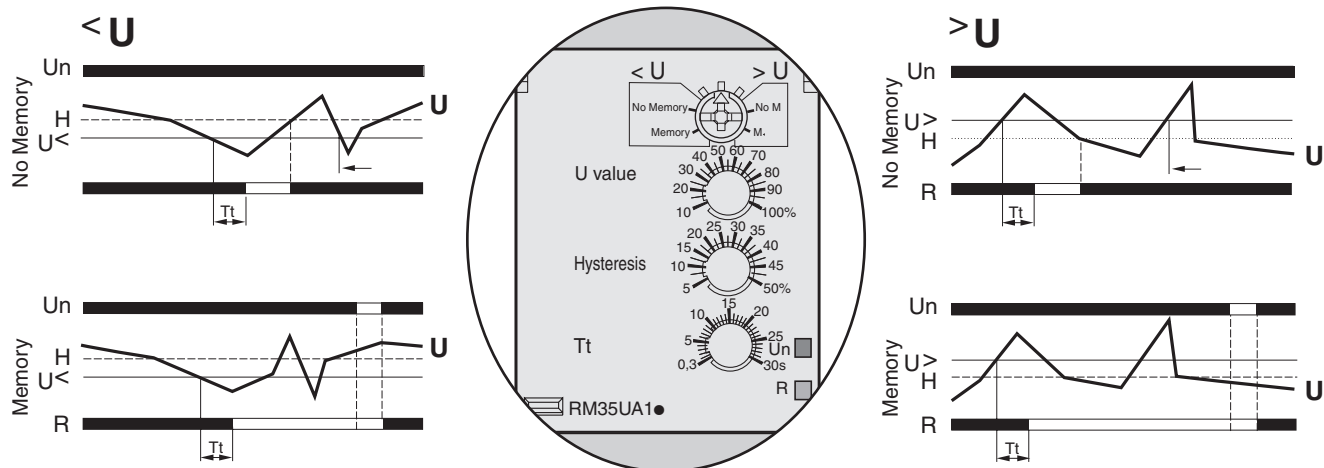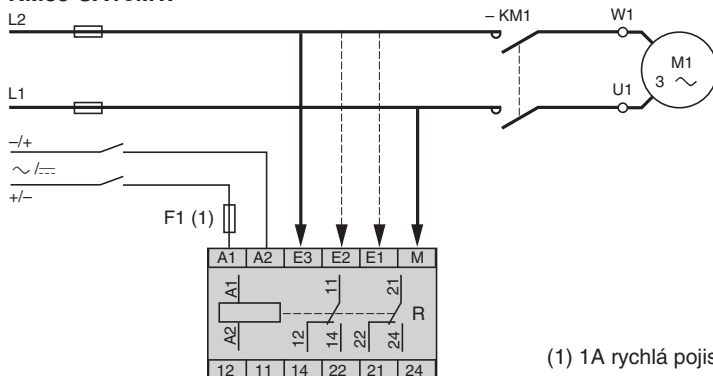

Tt: časové zpoždění při připojení a po překročení mezí (nastaveno na čelním panelu)

< U				> U			
Un ⊗	OFF	R	12/22	Un ⊗	OFF	R	12/22
⊗	ON	U > U <	12/22	⊗	ON	U < U >	12/22
⊗	ON	U < U <	12/22	⊗	ON	U > U >	12/22
⊗	ON	U < U <	12/22	⊗	ON	U > U >	12/22
⊗	ON	U < U <	12/22	⊗	ON	U > U >	12/22
⊗	ON	U < U <	12/22	⊗	ON	U > U >	12/22
⊗	ON	U < U <	12/22	⊗	ON	U > U >	12/22
⊗	ON	U < U <	12/22	⊗	ON	U > U >	12/22
⊗	ON	U < U <	12/22	⊗	ON	U > U >	12/22
⊗	ON	U < U <	12/22	⊗	ON	U > U >	12/22

- Probíhá časování.
- Konec nastaveného časového zpoždění (nastaveno na čelním panelu).

Poznámka: ON – sepnuto, OFF – vypnuto, No Memory - bez paměti, Memory - s pamětí.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com