



Unica

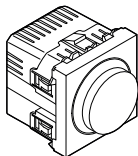

NU351418, NU351420,
NU351430, NU351454

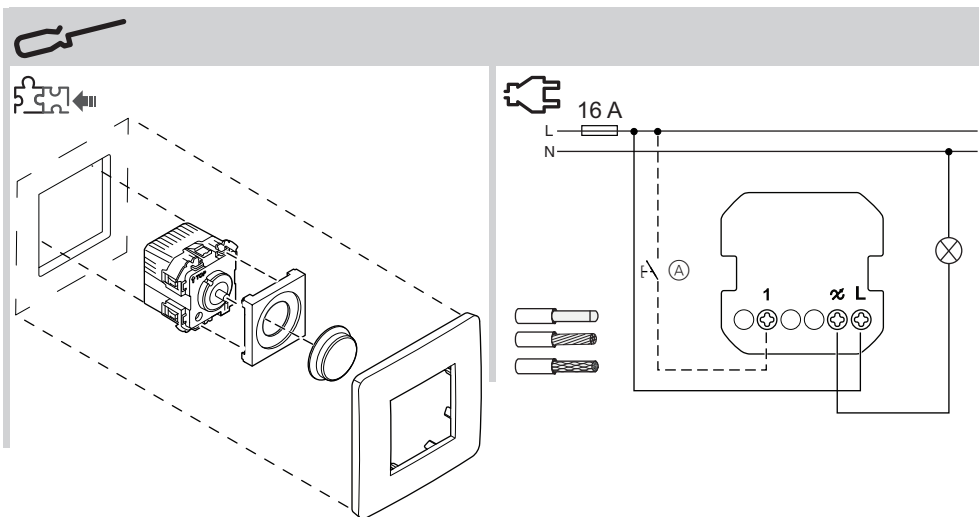

Nezbytná příslušenství

Třeba doplnit:

- Rámem v příslušném provedení

Pro vaši bezpečnost



NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO VZNIKU ELEKTRICKÉHO OBLOUKU

Bezpečnou elektromontáž smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Kvalifikovaný technik musí prokázat dobré znalosti v následujících oblastech:

- Připojení k instalačním sítím
- Připojení několika elektrických přístrojů
- Pokládání elektrických kabelů
- Bezpečné normy, místní pravidla a nařízení týkající se elektroninstalace

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.



NEBEZPEČÍ
Riziko úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem.

Výstupy mohou být pod proudem, i když je zatížení vypnuto.

- Při práci na zařízení: Vždy odpojte zařízení od napájení pomocí pojistky ve vstupním obvodu.

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.

Seznámení se s univerzálním otočným LED stmívačem

S univerzálním otočným stmívačem LED (dále jen jako **stmívač**) můžete přepínat a tlumit ohmické, induktivní nebo kapacitní zatížení:

Vlastnosti stmívače:

- Automatická detekce zatížení
- Funkce paměti
- Tepelná ochrana, odolnost proti přetížení, protizkratová ochrana
- Měkký start
- Provoz s prodlužovací jednotkou (mechanické tlačítko)

Nastavení:

- Min./max. jas
- Režim RL LED
- Obnovení do výchozího nastavení

Montáž stmívače



- (A) Mechanické tlačítko u připojení prodlužovací jednotky (volitelné)



POZOR
Zařízení může být poškozeno!

- Zařízení vždy provozujte v souladu se specifikovanými technickými údaji.
- Nikdy nepřipojujte smíšené indukčně/kapacitní zátěže.
- Připojujte pouze stmívatelné zátěže.
- Nebezpečí přetížení! Stmívací zásuvky jsou zakázány.





Nástroj stmívače: Další informace o stmívatelných žárovkách a minimálním a maximálním počtu žárovek konkrétního typu.
<http://schneider-electric.dimmer-test.com>




Upozorňujeme: V případě snížené tepelné ztráty je nutné snížit zatížení.

Zatížení snížené o	Je-li namontován
0%	Ve standardní montážní skříni pro montáž do zdi
25%	V dutých zdech* Několik namontovaných v kombinaci*
30%	V 1 nebo 2tlačítkovém krytu umístěném na povrchu
50%	V 3tlačítkovém krytu umístěném na povrchu



* V případě, že platí více než jeden faktor, sečtete snížení zatížení.

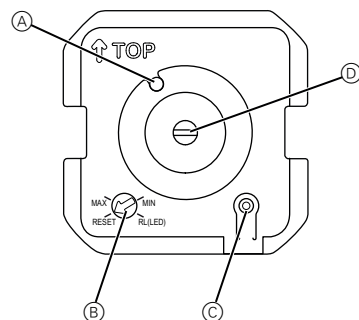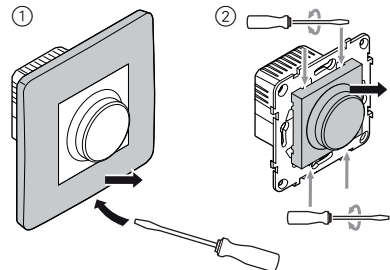

MIN/MAX

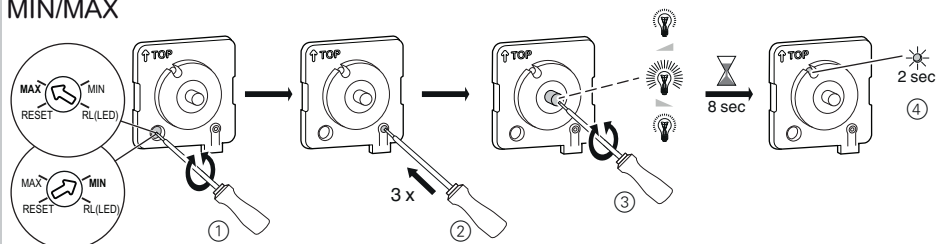


RL LED

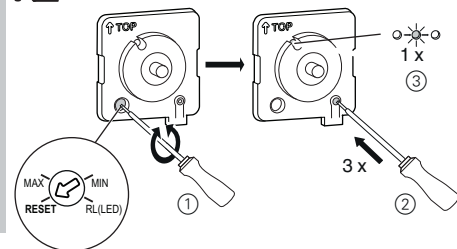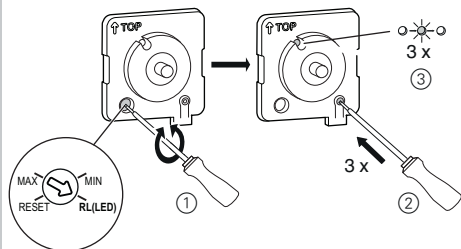


Nastavení stmívače

Odstraňte kryt.



- 1 Odstraňte rám.
- 2 Odstraňte střední plech s otočným knoflíkem

Displeje a provozní prvky



- A Stavová LED (červená)
- B Potenciometr
- C Programovací tlačítko
- D Enkodér

Provedení nastavení (volitelné)

Nastavení maximálního nebo minimálního jasu



Můžete upravovat rozsah stmívání u žárovek od různých výrobců.

Nová hodnota se automaticky ukládá po 8 vteřinách. Připojená žárovka se automaticky zhasne.

Přepnutí provozního režimu do režimu RL LED



Pokud připojené žárovky nefungují správně s automatickou detekcí zatížení, můžete přepnout do režimu RL LED. Tím se sníží maximální zatížení stmívače (viz „Technické údaje“).

Obnovení do výchozího nastavení



Umožňuje resetování stmívače na výchozí nastavení (maximální rozsah stmívání a automatický režim)

