



Všechna níže uvedená balení jsou připravena k použití.


XB5RFB01

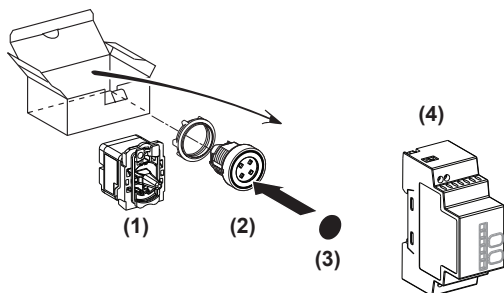


XB5RFA02

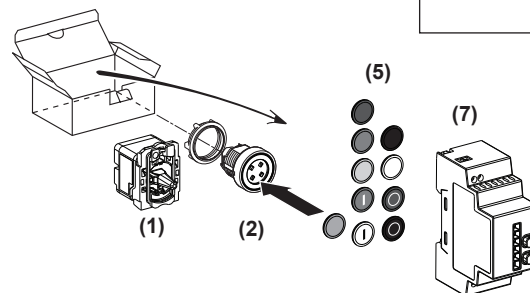

XB5RMB03

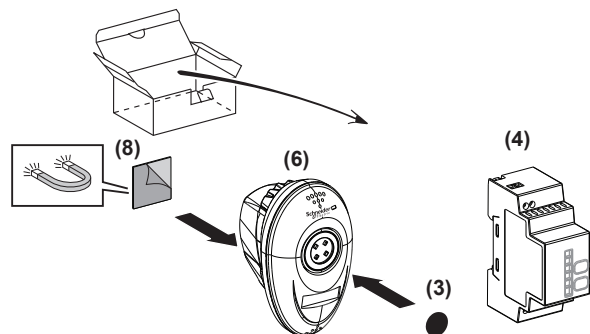

XB5RMA04

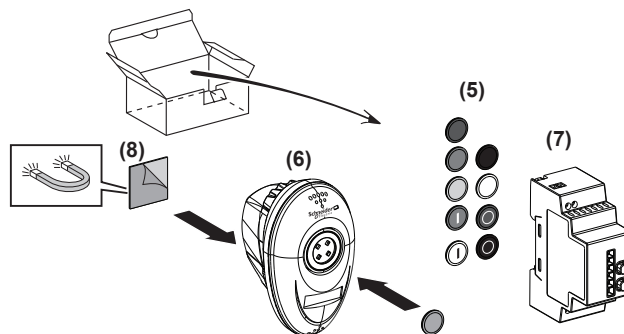

- (1): Vysílač
 (2): Ovládací hlavice plastová
 (3): Hmatník
 (4): Přijímač bez možnosti programování
 (5): Sada 10 hmatníků (*)
 (6): Vysílač + ovládací hlavice + mobilní skříňka
 (7): Programovatelný přijímač
 (8): Magnet (pro připevnění mobilní skříňky na stěnu rozváděče)
 (*): Nesmí být odstraněny (riziko poškození)

⚠ NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, EXPLOZÍ NEBO ELEKTRICKÝM OBLOUKEM.

- Odpojte zařízení od napájení.
- Používejte pouze specifikované napětí při provozu tohoto zařízení a souvisejících přístrojů.

Nedodržení těchto doporučení může mít za následek těžké zranění nebo smrt!

⚠ VAROVÁNÍ



NEÚMYSLNÁ MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM

- Nepoužívejte toto zařízení v bezpečnostních částech řídicích obvodů.
- Pro případ zajištění nebezpečných prostorů na strojním zařízení použijte pro ochranu osob vhodné bezpečnostní zařízení.
- Instalace a provozování tohoto zařízení je povolena pouze v odpovídajícím prostředí.
- Po pádu zařízení na zem zkontrolujte, jestli není zařízení samovolně aktivováno.

Nedodržení těchto doporučení může mít za následek těžké zranění nebo smrt!

A Technické údaje

XB5RFB01 / XB5RFA02 / XB5RMB03 / XB5RMA04 Řada (*)

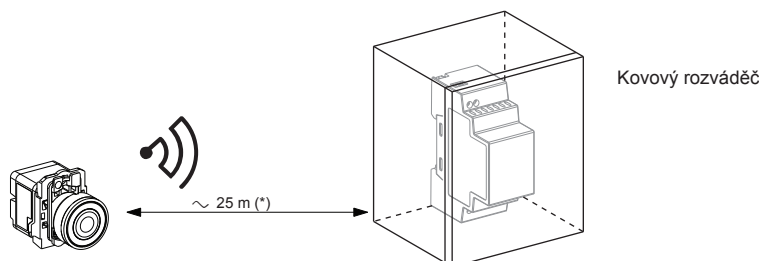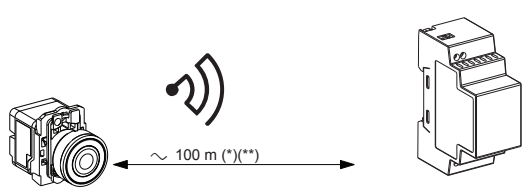

(*): Typická hodnota může být modifikována v závislosti na prostředí.


(**): Bez překážky

Poznámka

- Dosah může být prodloužen použitím antény ZBRA1.
- Pokud je vysílač umístěn v kovové skříni, je dosah snížen (redukční faktor 10 %).
- Jakmile je zapojení kompletní, proveďte test přístrojů ve všech aktivních zónách.

Elektrické zařízení by mělo být provozováno, seřizováno a servisováno pouze kvalifikovanou osobou.
 Společnost Schneider Electric neodpovídá za škody způsobené použitím tohoto zařízení.

Tipy k montáži

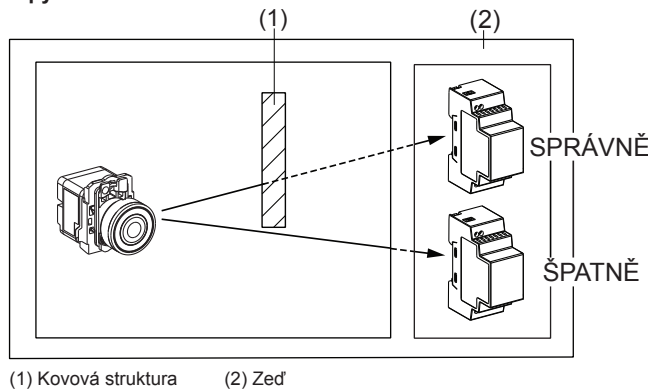

Omezení dosahu signálu bez překážky a pro srovnání s překážkou

Skleněné okno	10...20 % (*)
Sádkartonová stěna	30...45 % (*)
Cihlová zeď	60 % (*)
Betonová zeď	70...80 % (*)
Kovová konstrukce	50...100 % (*)

(*) : Hodnota je informativní. Konkrétní hodnota je odvislá od druhu materiálu a jeho tloušťky.

Podmínky instalace

Operační teplota vysílače	-25 ... +70 °C
Operační teplota přijímače	-25 ... +55 °C
Stupeň krytí vysílače	IP 65
Stupeň krytí přijímače	IP 20
Odolnost proti rázu	IK 03


Frekvence signálu

Zigbee Green Power 2,4 GHz

B Návod k montáži

B1 Registrace ID

XB5RFB01 / XB5RFA02 / XB5RMB03 / XB5RMA04




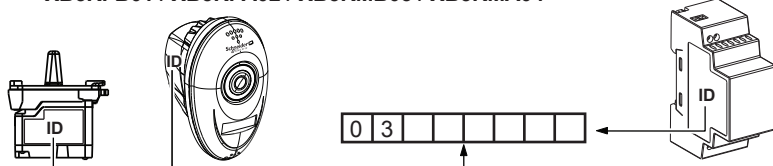


POZNÁMKA






Zaznamenejte si vaše ID na přijímač, pro případný reset.

B2 Montáž

XB5RFB01 / XB5RFA02

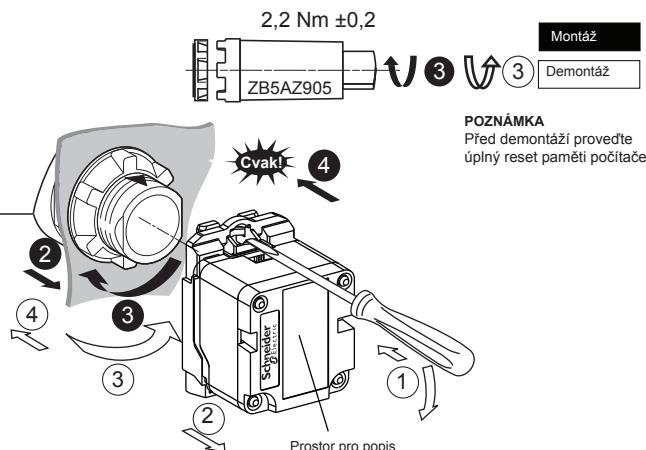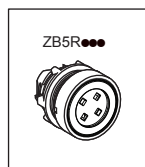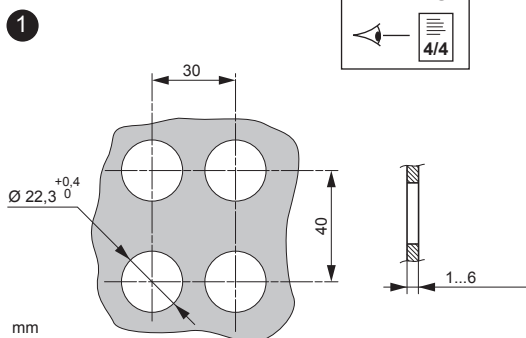

XB5RFB01 / XB5RFA02 / XB5RMB03 / XB5RMA04

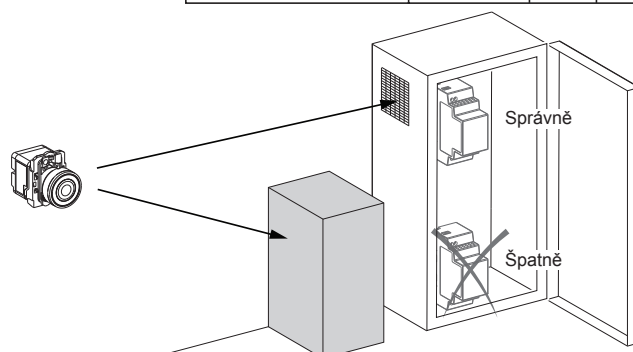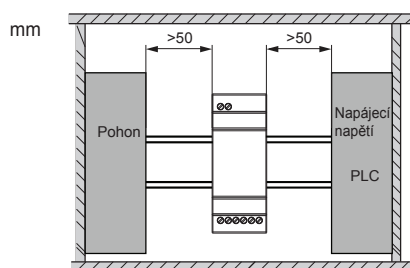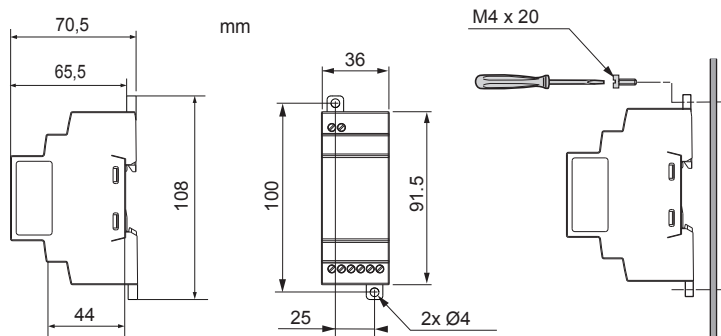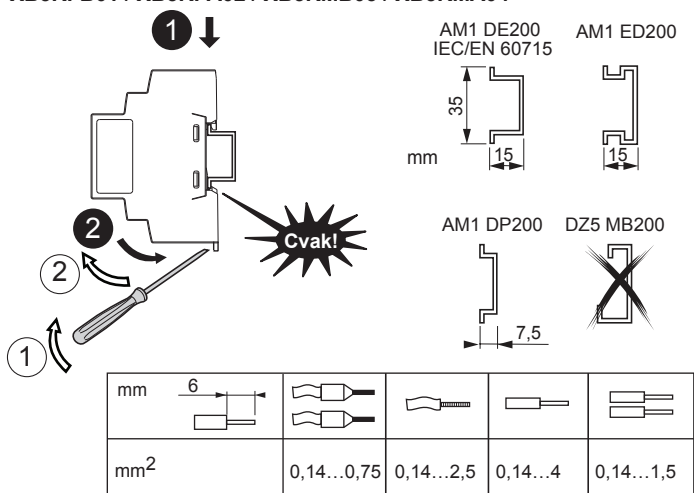

C Pokyny pro elektrické zapojení

⚠ ⚠ NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, EXPLOZÍ NEBO ELEKTRICKÝM OBLOUKEM


- Odpojte zařízení od napájení.
 - Používejte pouze specifikované napětí při provozu tohoto zařízení a souvisejících přístrojů.
- Nedodržení těchto doporučení může mít za následek těžké zranění nebo smrt.

XB5RFB01
XB5RMB03




(1): 125mA rychlá pojistka

XB5RFA02
XB5RMA04

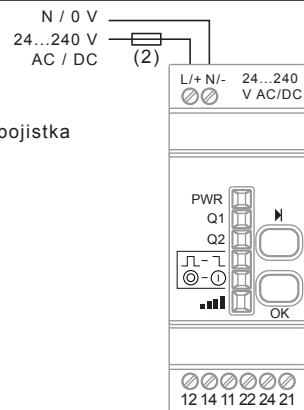


(2): 400mA rychlá pojistka




D Servis a diagnostika

D1 Diagnostika v režimu RUN

XB5RFA02 / XB5RMA04

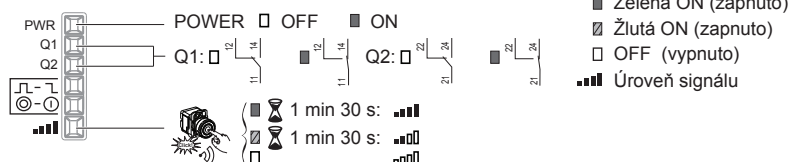

D2 Informace o vysílání signálu

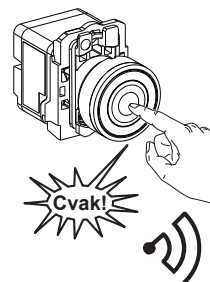


Signál vyslán po stisknutí tlačítka a je doprovázen potvrzením Cvak. Signál je odeslán pouze jednou a odeslání není odvislé od délky stisku tlačítka.

D3 Činnost výstupů


XB5RFA02 / XB5RMA04

Funkce:

Tovární nastavení

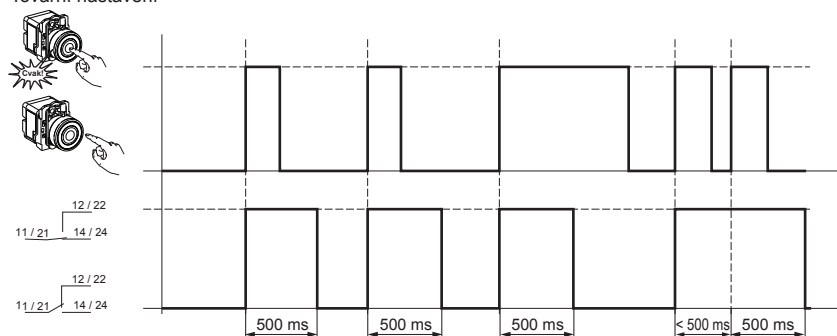

Funkce:

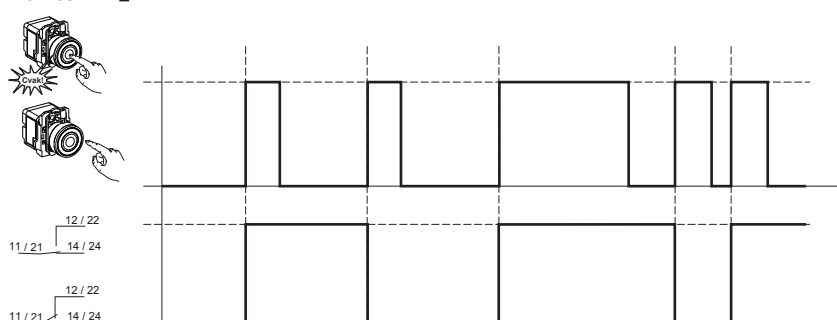


XB●RC●S




Monostabilní

Bistabilní






Blokování tlačítka

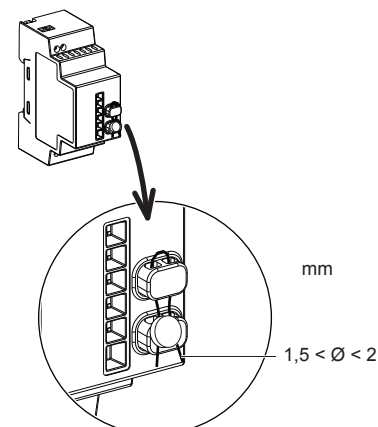

1 → 1 (výstupy monostabilní a bistabilní)

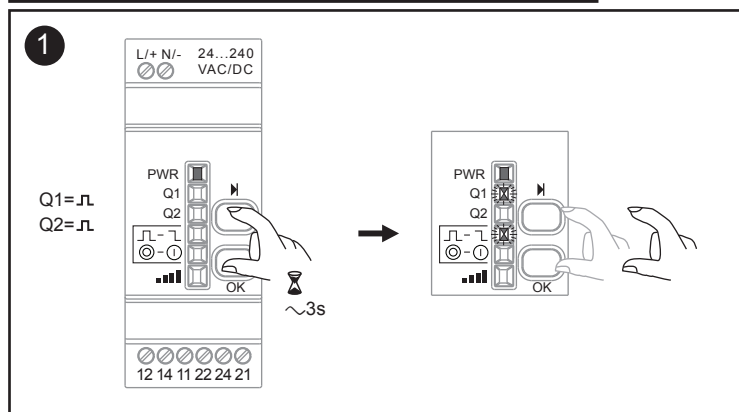

- ON / Zapnuto
- ☒ Přerušovaný svit
- ⌞ Monostabilní
- ⌋ Bistabilní

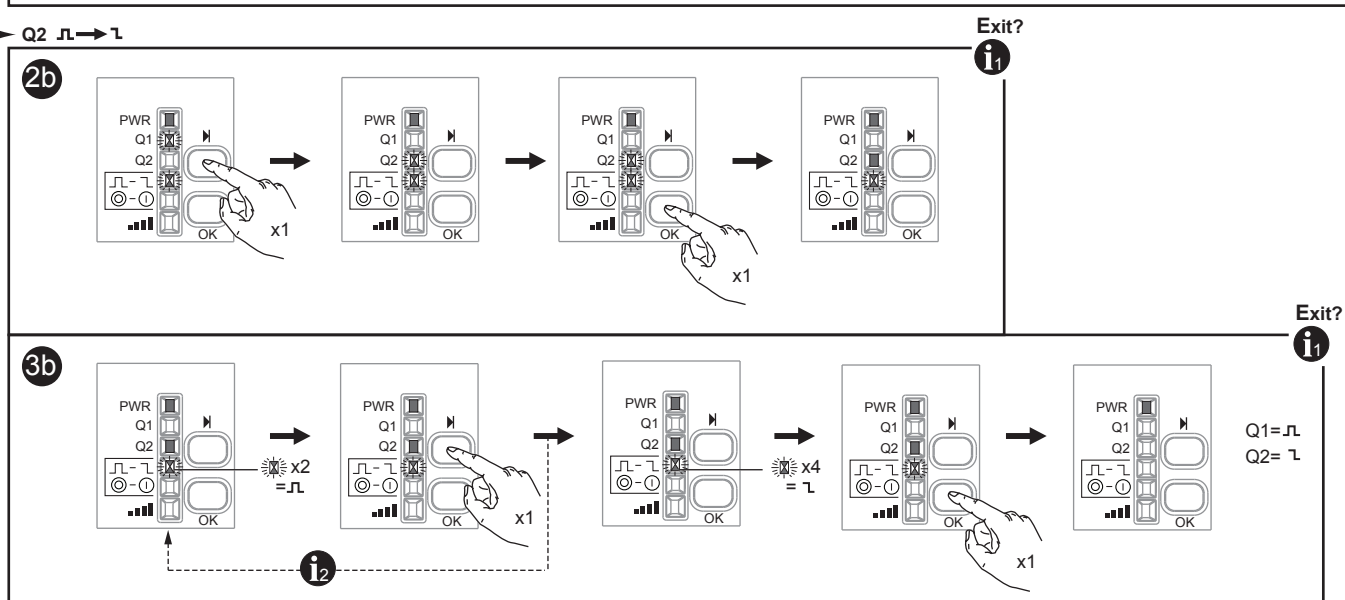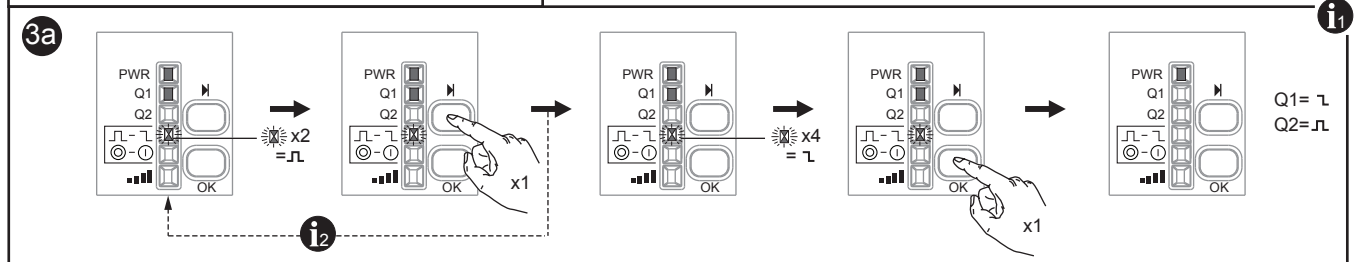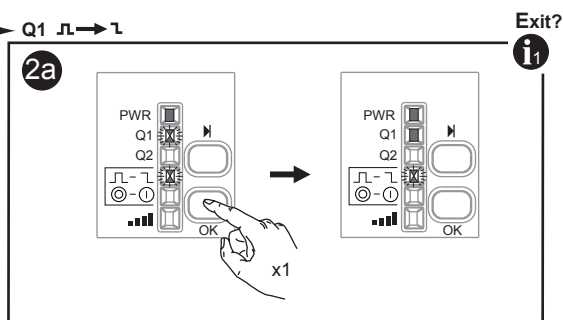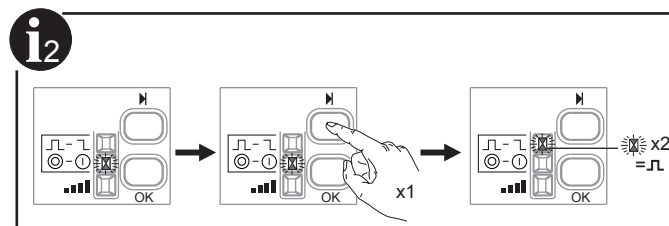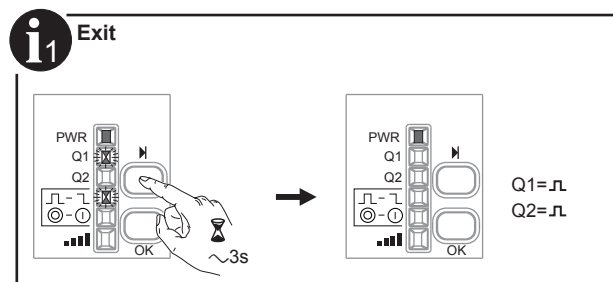

**V případě nejasností kontaktujte
Zákaznické centrum.**

Zákaznické centrum



382 766 333

e-mail: info@cz.schneider-electric.com