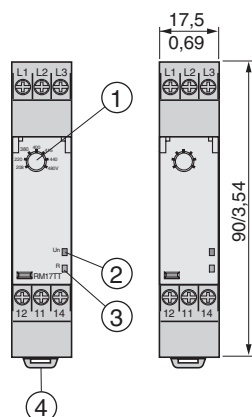
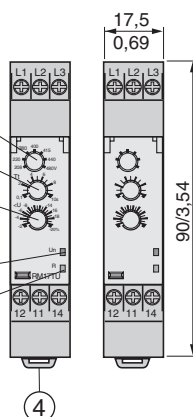
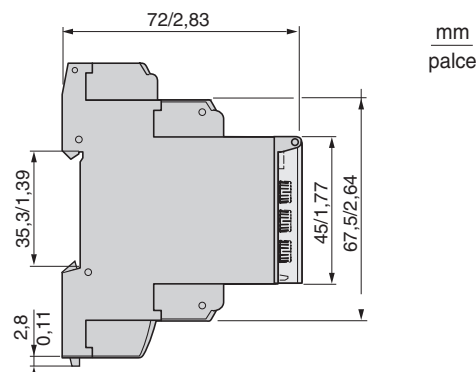
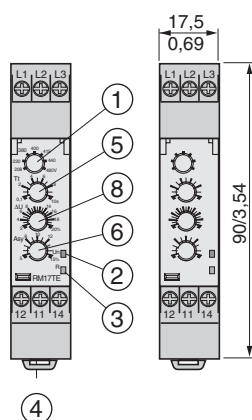


RM17 TT00**RM17 TA00****RM17 TU00****RM17 TE00****RM17 TT00 / RM17 TA00 / RM17 TU00 / RM17 TE00**

- ① Přepínač napětového rozsahu
- ② Signalizační LED (zelená) **Un** stav napájecího napětí
- ③ Signalizační LED (žlutá) **R** stav výstupu relé
- ④ Spona pro upevnění na 35mm DIN lištu

RM17 TA00 / RM17 TU00 / RM17 TE00

- ⑤ Potenciometr pro nastavení časového zpoždění **Tt**

RM17 TA00 / RM17 TE00


- ⑥ Potenciometr pro nastavení mezí asymetrie **Asy**

RM17 TU00

- ⑦ Potenciometr pro nastavení podpětí **<U**

RM17 TE00

- ⑧ Potenciometr pro nastavení (podpětí/přepětí) **ΔU**

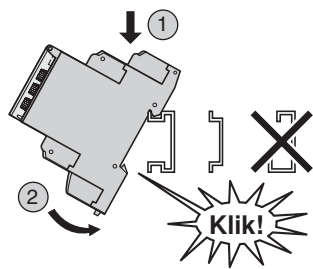

Lišta 35 mm IEC/EN 60715

mm palce	6 0,24		
mm ²		0,5...2,5	0,5...1,5
AWG		20...14	20...16

Pozidrív n° 0	Ø		Nm	0,6...1
	4 mm/		lb-in	5,3...8.8
	0,16 in			

24 V	5 A	100 000	1 A	100 000
24 V	5 A	100 000	2 A	100 000
250 V max	5 A	100 000	2 A	100 000

! VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ELEKTRICKÉHO VÝBOJE


- Před jakoukoliv manipulací se zařízením odpojte veškeré zdroje napájení.
 - Zkontrolujte, zda napájecí napětí zařízení a jeho tolerance jsou v souladu s obvodem, do kterého bude zařízení připojeno.
- Porušením těchto instrukcí se vystavujete nebezpečí vážného poranění nebo usmrcení.**

! VAROVÁNÍ


NEPŘÍPUSTNÝ PROVOZ ZAŘÍZENÍ

- Tento produkt není určen pro použití v bezpečnostních obvodech. Pokud hrozí riziko poškození osob nebo zařízení, pak je nutné vložit vhodný bezpečnostní prvek.
 - Nerozebírejte, neopravujte a ani nijak nemodifikujte tento produkt.
 - Tento produkt je určen pro použití v souladu s podmínkami specifikovanými v odstavci Provozní podmínky.
 - Podmínky instalace jsou uvedeny dále.
 - Pro ochranu napájení a výstupních obvodů zvolte vhodnou pojistku v souladu se specifikovaným napětím a proudovými limity IEC 60127.
- Porušením těchto instrukcí se vystavujete nebezpečí vážného poranění, usmrcení nebo poškození zařízení.**

Podmínky instalace

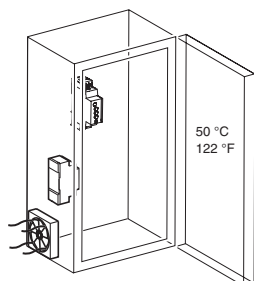

Účinník (CSA) 100 %

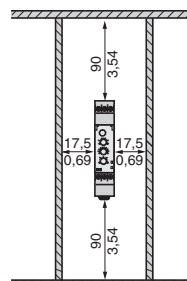

mm
palce

Obvod napájení

Jmenovité napájecí napětí Un

~ 208...480 V

Rozsah napájecího napětí

~ 183...528 V

Vstupní a měřicí obvod

Měřicí rozsah

~ 183...528 V

Frekvence měřeného signálu

50...60 Hz

Nastavení hystereze nebo pevná hystereze

pevná 2 %

Obvod časování

Časové zpoždění Tt při překročení nastavených mezí

0,1...10 s

Provozní podmínky

Provozní teplota

-20...+50 °C

Skladovací teplota

-40...+70 °C

Relativní vlhkost

max. 95 %

Stupeň znečištění Kat III/3

IEC60664-1/60255-5

Stupeň krytí

svorky

IP 20

pouzdro

IP 30


Materiál pouzdra

Samozhášivý

Použité normy/provozní podmínky

IEC/EN 60255-6


RM17 T●00

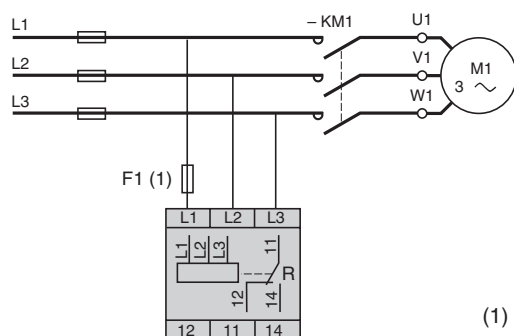

(1) 1mA rychlá pojistka nebo jistič


RM17 TU00

RM17
TT00

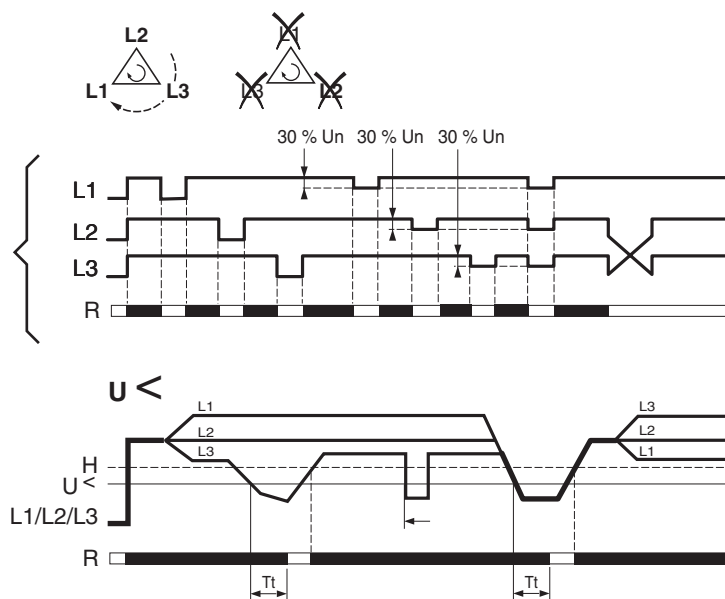

RM17 TE00


RM17
TA00

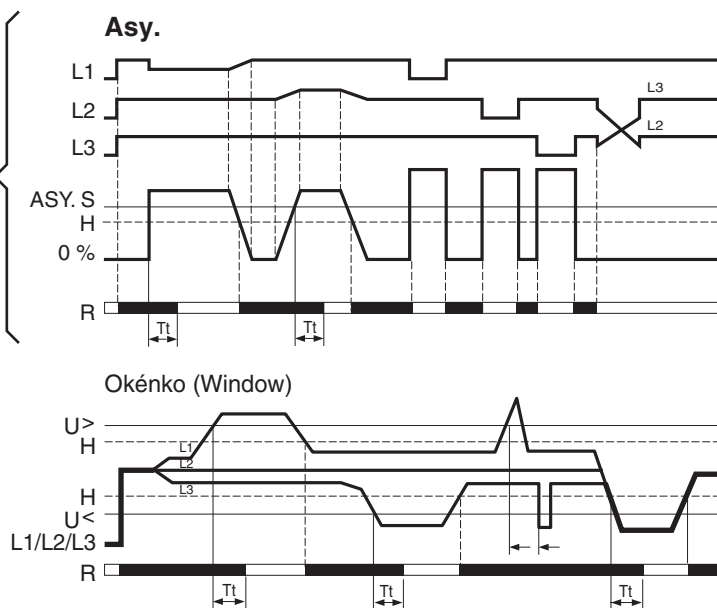

Tt: Časová prodleva při připojení a po překročení mezí (nastavitelná z čelního panelu).


RM17 TT00 / TU00 / TA00 / TE00

Un		OFF		R	
R					
		ON			
		ON			

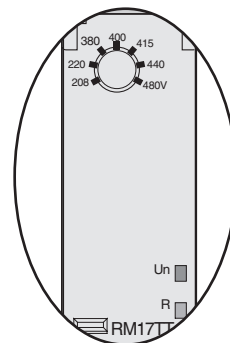


RM17 TA00 / TE00

Un		OFF		R	
R					
		ON			
		ON		Asy. > ASY. S	Tt
		ON		Asy. > ASY. S	Tt

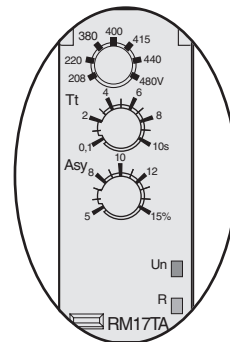


RM17 TU00

Un		OFF		R	
R					
		ON			
		ON		U < U <	Tt
		ON		U < U <	Tt

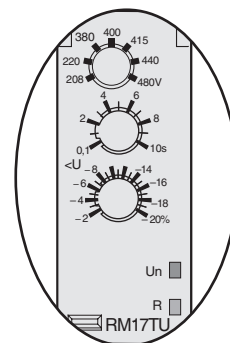

RM17 TE00

Un		OFF		R	
R					
		ON			
		ON		U > U >	Tt
		ON		U > U >	Tt
		ON		Asy. < ASY. S / U < U < U >	

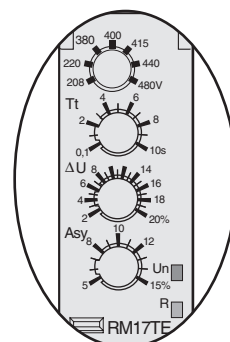

(1) Probíhá časování.

(2) Konec nastaveného časového zpoždění (nastavitelné z čelního panelu).

Poznámka: ON – sepnuto, OFF – vypnuto, **Asym** – asymetrie

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com