
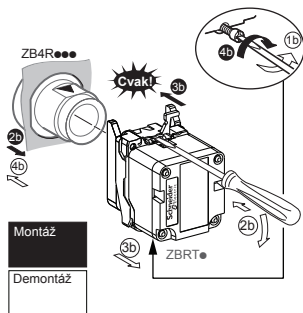
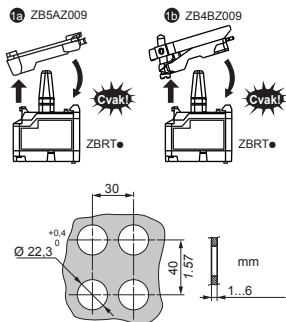


POZNÁMKA

- Poznamenejte si ID číslo vašeho přijímače, budete ho potřebovat pro funkci RESET.

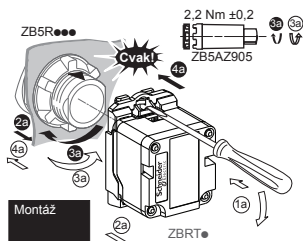

⚠ VAROVÁNÍ

NEÚMYSLNÁ MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM

- Nepoužívejte toto zařízení v bezpečnostních částech řídicích systémů.
- Pro případ zajištění nebezpečných prostorů na strojním zařízení použijte pro ochranu osob vhodné bezpečnostní zařízení.
- Instalace a provozování tohoto zařízení je povolena pouze v odpovídajícím prostředí.
- Po pádu zařízení na zem zkontrolujte, jestli není zařízení samovolně aktivováno.


Nedodržení těchto doporučení může mít za následek těžké zranění nebo smrt.

Bez omezení



~ 100 m (*)

ZBRR•




V rozváděči



~ 25 m (*)

ZBRR•

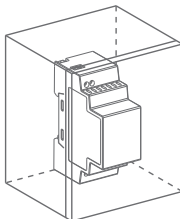

(*) : Tyto hodnoty mohou být různé v závislosti na aplikaci.

V případě nejasností kontaktujte
Zákaznické centrum.

**Zákaznické
centrum**



382 766 333

e-mail: info@cz.schneider-electric.com

Režim Učení

ZBRR ●   (Režim Učení je určen pro monostabilní i bistabilní výstupy)

